


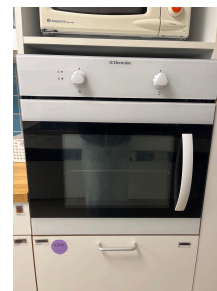


UGNEN

Det finns olika sorters ugnar.



temperatur
i grader Celsius

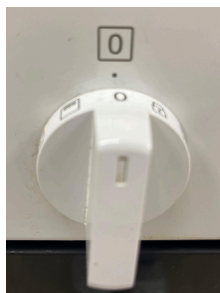

typ av värme

För att sätta på ugnen måste du ställa in **två olika knappar/ vreden**. Det tar en stund innan ugnen blir varm. Sätt alltid på ugnen först!

Vanliga ugnssymboler



grill:

Används med hög temperatur. Värmen kommer bara uppifrån och ger färg åt maten.



över- och undervärme:

Vanligaste inställningen. Om det inte står något i receptet menar man denna!



varmluft:

Värmen cirkulerar i ugnen. Då kan du ha flera plåtar inne samtidigt.



barnlås:

Om barnlås är på fungerar inte spis eller ugn. Tryck in knappen och vrid!

Lägen i ugnen



nedre delen



mitten



övre delen